


雾桩机产品使用说明书

一、 产品简介

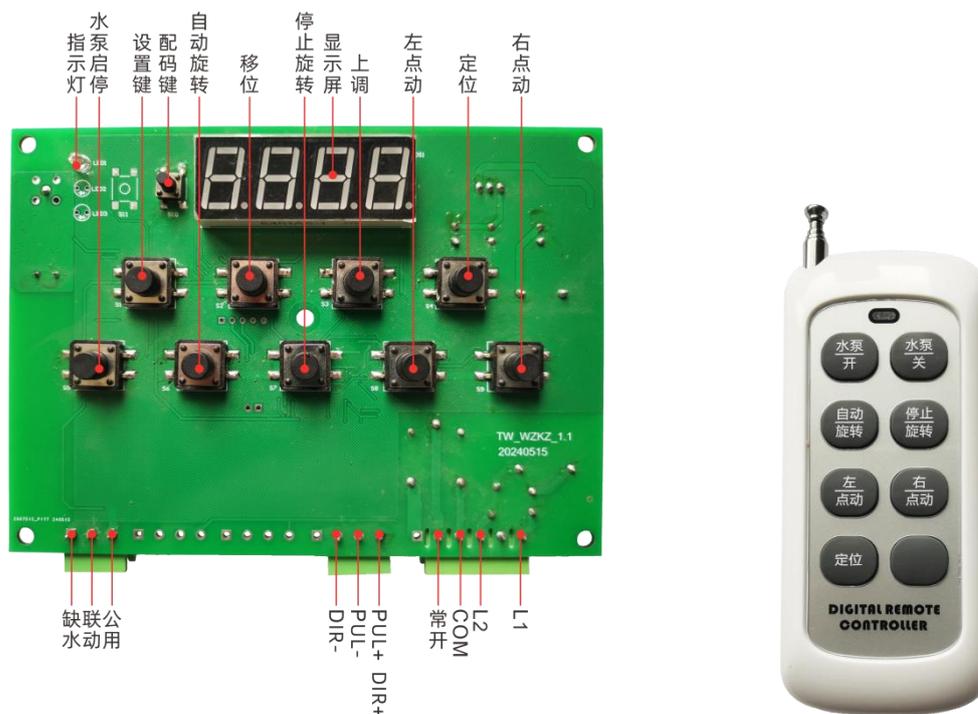

二、 技术参数

工作电压	AC150-450V
外形尺寸	146*120*30mm
工作温度	-20-55℃
使用频率	315M
距离	隔墙 100 米

三、 功能说明

1、 配码

长按配码键 2s，指示灯由亮转灭，按遥控任意键，指示灯闪亮，配码成功。

2、 清码

长按配码键 3s，指示灯快闪，清码成功。

3、运行时间设置

在 CXXX 模式下长按设置 3 秒，PXXX 跳动，代表运行时间，通过移位/上调键调节所需要的时间，按设置键进行确认；默认 P020，运行 20min，调节范围：1-999 分钟

LXXX 等同，代表停止时间，默认 L020，停止 20min，调节范围 1-999 分钟

4、功能说明

在 EXXX 模式下长按设置键 3 秒，F1 跳动，通过移位/上调/设置调节所需要的功能，按设置键确认，默认 0500，代表加速时间 500ms；调节范围：1-9999 毫秒

F2 等同，代表齿轮比，默认 0022；调节范围：1-99.9

F3 等同，代表细分，默认 3200；调节参数：400 800 1000 1600 2000 3200 4000 5000 6400 8000

F4 等同，代表点动转速，默认 0050；调节范围：1-50 转/min

F5 等同，代表缺水时间，默认 0010；调节范围：0-99 秒

F6 备用。

四、安装与接线

1. 安装注意事项

- (1) 安装外壳时螺丝与电批不要碰撞 PCB 板上的任何器件；
- (2) 请勿使用接收器接触金属物体，否则会影响接收距离。

2. 接线注意事项

- (1) 安装接线前必须切断主电源，确保操作安全；
- (2) 静电有可能损坏一些电子零配件，要确保避免静电干扰；
- (3) 请使用软体电线电缆；
- (4) 安装完毕，确保电缆载体不送纵向力的影响。

五、出货包装

中性包装